

**KAFFE
LOGIC**

Kaffelogic Boost Kit

Bedienungsanleitung


Was ist in der Box?

- 1x Kurzer BOOST-Röstkammer-Verlängerungsring.
- 1x Verlängerungsring für die hohe BOOST-Röstkammer.
- 1x BOOST Aktivierungscode.

Aktivierung

1. Öffnen Sie Studio auf Ihrem Laptop.
2. Schließen Sie das USB-C-Kabel an Ihren Laptop und den Röstapparat an.
3. Schalten Sie den Bräter ein.
4. Klicken Sie in Studio auf Hilfe > Funktionen aktivieren.
5. Geben Sie im Pop-up-Fenster den Code ein, der sich auf der Rückseite Ihrer Boost-Aktivierungskarte befindet, und klicken Sie auf „Aktivieren“.
6. Der Status ändert sich von „Inaktiv“ zu „Aktiv“. Sollte dies nicht der Fall sein, kontaktieren Sie bitte den Kundensupport.

Anleitung zur Verwendung

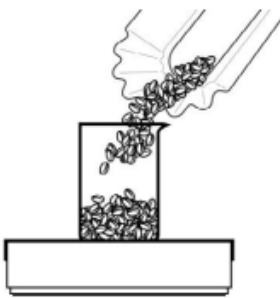

Wiegen Sie die gewünschte Menge Kaffee ab (in 10-g-Schritten).




Wenn Sie eine größere Menge rösten, setzen Sie einen BOOST-Ring ein.

Gib deine Kaffeeladung in den Röster.

Press ► to load
K-logic classic




Wählen Sie Ihr Profil aus und drücken Sie auf *Start* .



Select load size
[120g] then ▶

Sie werden aufgefordert, Ihre Auswahl zu treffen.

Größe mit den Schaltflächen + und - laden.



0:01 L3.5 * 28.9
K-logic classic

Drücken Sie *Start* , um den Röstvorgang zu starten.



Weitere Informationen

- Die mitgelieferten BOOST-Ringe sind Verlängerungen, die verhindern, dass geröstete Bohnen beim Entfernen des Spreuauffangbehälters herausfallen. Kleinere Röstmengen können auch ohne sie geröstet werden.
- Wenn Sie eine Standardröstung, also eine Röstung ohne Boost, zubereiten möchten, wählen Sie die Beladungsgröße von 120 g und rösten Sie wie gewohnt.
- Um die Bewegung der Bohnen vor dem Rösten zu überprüfen, verwenden Sie die Lüftervorschau, während sich die Kaffeebohnen im Röster befinden. Wählen Sie dazu Ihr Profil aus, drücken Sie die Menütaste und wählen Sie anschließend „Lüftervorschau“. Der Lüfter startet dann ohne Heizfunktion, um sicherzustellen, dass sich die Bohnen ausreichend bewegen.

Größere Losgrößen

Bei manchen Kaffeesorten kann es bei größeren Röstmengen zu Abweichungen kommen. Dies betrifft in der Regel Kaffees mit hoher Dichte, kleinem Siebdurchmesser oder niedrigerer Qualitätsstufe. Sollten Sie bei größeren Röstmengen einen Bohnenstopp (die Bohnen bewegen sich während des Röstvorgangs nicht mehr), Anbrennen oder eine ungleichmäßige Röstung feststellen, rösten Sie einfach kleinere Mengen, bis Sie das optimale Ergebnis für Ihre Kaffeesorte erzielt haben.

Unterstützung

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Support unter kaffelogic.com/help.

Garantie und Verwendung des Produkts

Für die Produkte gilt die gesetzlich vorgeschriebene Standardgewährleistungsfrist. Diese Garantie ist nicht übertragbar und eine Entschädigung in bar ist nicht möglich. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Produkte, die anders als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben verwendet wurden.

Die Garantie erstreckt sich ebenfalls nicht auf:

- Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Vernachlässigung der Pflege oder jede andere Verwendung zu Zwecken entstehen, die nicht in dieser Anleitung aufgeführt sind.
- Beschädigungen des äußeren Erscheinungsbildes, Schäden durch Korrosion oder allmähliche Abnutzung.

Jegliche Eingriffe oder Reparaturen durch unbefugte Personen führen zum Erlöschen der Produktgarantie.

Verkäufer und Importeur: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

